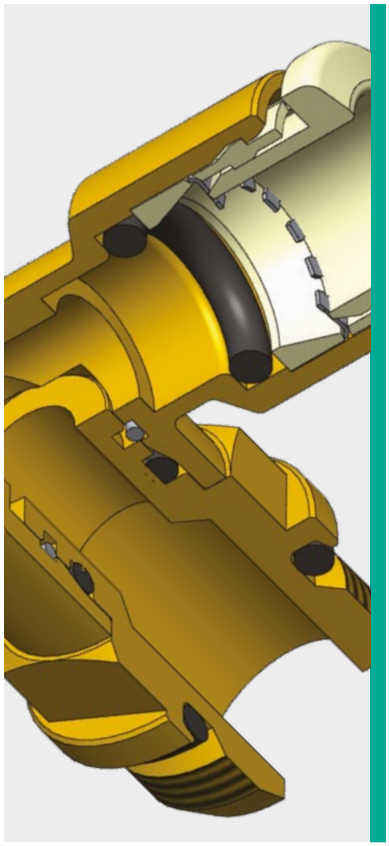


-20°C ÷ 150°C

Pressione d'esercizio:
20 Bar
Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

- Cilindrica gas BSPP ISO 228
  G1/8" - G3/8"
- Metrica ISO 262
  M5

Tubo in poliammide PA, polietilene PE, FEP e PTFE

Corpo: Ottone giallo CW510L (piombo 0,1% max, senza deroghe) conforme NSF/ANSI 372
Colletto: Polimero alte prestazioni
Collare: Polimero alte prestazioni
Pinza: Acciaio inox AISI 301
Distanziale: Polimero alte prestazioni
Guarnizione: EPDM Perox conforme ai principali standard alimentari e acqua potabile
O-ring: EPDM Perox conforme ai principali standard alimentari e acqua potabile
Anello di tenuta per sistemi girevoli: Acciaio inox AISI 302

LEAD FREE

È conforme ai requisiti relativi al contenuto di piombo per gli impianti idraulici "LEAD FREE" (U.S. Safe Drinking Water Act).

NSF/ANSI 169

MOCA
EC 1935/2004

D.M. 174/2004

Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con alimenti


Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con acqua


SILICONE FREE

Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006

Prodotti con piombo 0,1% max in conformità alla direttiva UE 2015/863 Senza deroghe

DETTAGLI COSTRUTTIVI

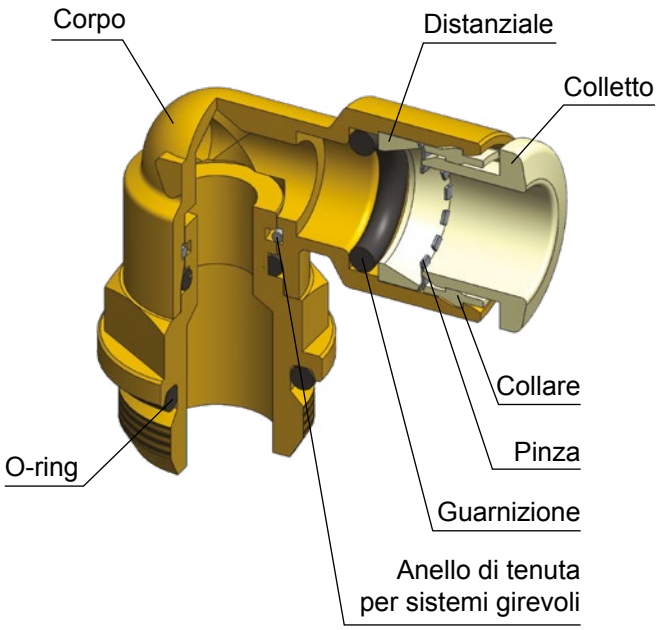

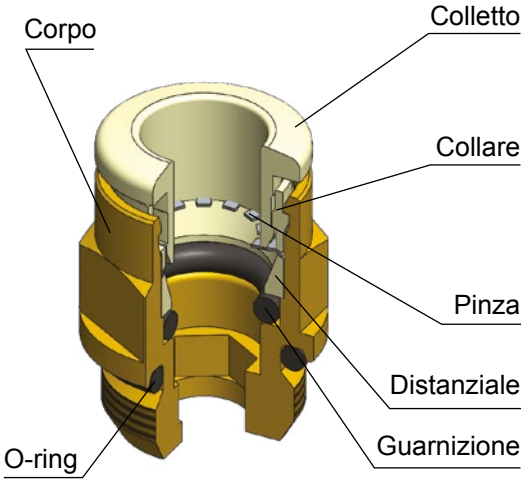


CONNESSIONE DEL TUBO AL RACCORDO

- Assicurarsi che il tubo sia sempre inserito completamente fino a battuta.
- Tagliare il tubo a 90° mediante l'utilizzo di un apposito cutter, inserirlo fino a battuta e tirarlo con accortezza per accertare il corretto inserimento.
- Se ci sono danni o imperfezioni sulla superficie del tubo o se lo stesso risulta ovalizzato si possono verificare delle perdite d'aria od una imprevista disconnessione. Verificare il tutto scrupolosamente.
- Il diametro esterno del tubo in poliuretano si espande in base alla pressione applicata. Pertanto il reinserimento nel raccordo potrebbe non essere più possibile.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

DISCONNESSIONE DEL TUBO DAL RACCORDO

- Accertarsi che il tubo non sia in pressione prima di disconnettere lo stesso dal raccordo.
- Per sganciare il tubo premere l'anello di sgancio (1), tirare ed estrarre il tubo (2) contemporaneamente.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

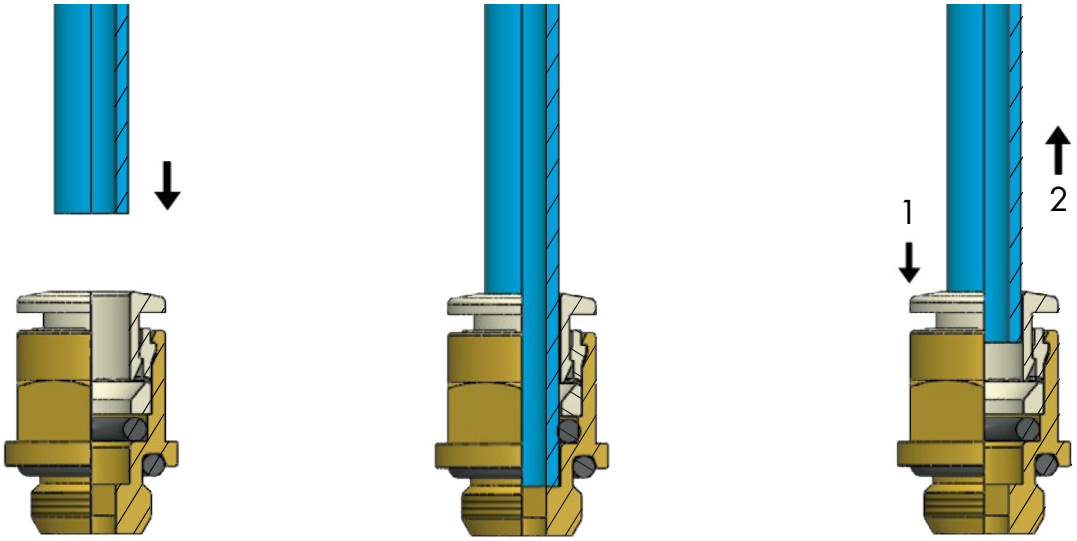

TOLLERANZA - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	4	6	8
TOLLERANZA (mm)	± 0,1	± 0,1	± 0,1

INSERIMENTO - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	4	6	8
LUNGHEZZA DI INSERIMENTO TUBO (mm)	14	15,5	17,5

COPPIA DI SERRAGGIO

CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M5x0,8	1/8"	1/4"	3/8"
Nm	1 ± 20%	6 ± 20%	7,5 ± 20%	9 ± 20%

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso